

01. Descripción de botones del control remoto >>




Botón Función

- | | |
|----------|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> • (1 seg) Activar el sistema. • (2 seg) Inicia anti-atraco, si la moto está encendida. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> • (1 seg) Desactiva el sistema si está activado, disparado o en función pánico. • (3 seg) Entra y sale de valet, si está desactivada. • (2 seg) Desactiva la función anti-atraco, si ya inició. |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> • (4 veces) Enciende la moto con el control remoto. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • (3 veces) Apaga la moto. Cuando se encendió desde el control. |

02. Desactivación de emergencia >>



Estando el sistema de alarma disparado

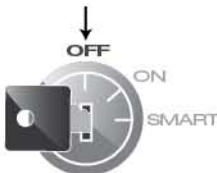

y el switch de encendido en OFF, introduzca la llave



y el switch de encendido en OFF, introduzca la llave



Presione el pulsador hasta que la sirena deje de sonar.

03. Entrar y salir a función valet de modo manual >>




Mueva la llave del switch de encendido a ON



Presione el pulsador hasta que la sirena suene 2 veces



Presione el pulsador nuevamente para activar o desactivar la función valet.
2 sonidos: activada
1 sonido: desactivada

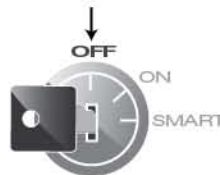

Presione el pulsador hasta que la sirena deje de sonar.

04. Ahorro de batería del sensor de proximidad >>



Activación

Para activar el sensor presione el botón hasta que el Led encienda durante 1 segundo.

Se recomienda activar el sensor únicamente cuando inicie un viaje y con el motor en marcha

Desactivación

Para apagar el sensor presione el botón hasta que el Led encienda 6 veces.

Se recomienda desactivar el sensor cuando termine un viaje.

05. Como salir de inmovilizador >>



Mueva la llave de encendido a ON y encienda el motor de la moto



Presione el pulsador hasta que la sirena suene 1 vez.

06. Como apagar el motor de la moto si se puso en marcha con el control remoto y este no funciona >>



Presione el pulsador 20 veces antes de 15 seg.