


**ACCESORIO PARA
ALARMA INALAMBRICA**

**900i
TEAM**

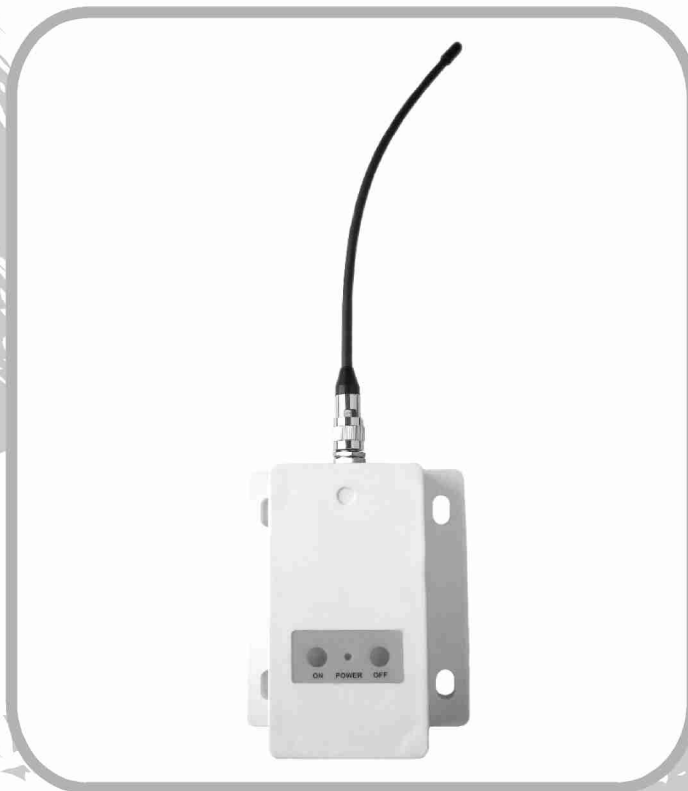

REPETIDORA INALAMBRICA

:: manual de funcionamiento ::

Ref. ZX-878-1

www.alarmasultra.com

ULTRA®
ALARMAS
Sistemas Electrónicos de Seguridad

REPETIDORA INALAMBRICA

La repetidora inalámbrica es un producto que no requiere cableado solo alimentación de 110 V, adaptador incorporado, y que le permite repetir señales de sensores inalámbricos, hasta 30 sensores, que se encuentran fuera del alcance de la central.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Distancia de transmisión: 0.5 Km. en área abierta
- * Voltaje baterías recargables: 12 V. 600 mA/h
- * Voltaje: 15 V. 300 mA DC.
- * Capacidad de detectores y sensores: 30 unidades.

INSTRUCCIONES

Lea todo antes de iniciar la secuencia y la instalación de la repetidora.

1. La repetidora repite las señales de los sensores, entonces se debe codificar los sensores, a la central de la siguiente forma:
2. Vaya hasta la alarma y visualice el teclado y los controles, también visualice el pulsador de sabotaje del sensor.
3. Verifique que el sensor infrarrojo no tiene colocado el "jumper" de TEST.
4. Oprima el botón candado abierto del control remoto hasta escuchar un pito en la central y hasta que en la pantalla aparezca la letra "F".
5. Oprima la tecla "login" del teclado, mantenga oprimido el pulsador de sabotaje del sensor inalámbrico.
6. Oprima el número de la zona de 01 a 99, verifique que la zona a programar no esta ocupada, recuerde que por cada zona solo se puede programar un sensor.
7. Antes de 5 segundos dispare dos veces el sensor infrarrojo alámbrico la central le confirmara con un pito largo.
8. Para terminar oprima la tecla "#"
9. La central le confirmará con dos pitos.

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el adaptador de 110 V.
2. Para encender mantenga oprimido el botón "ON" durante 5 segundos, el Led encenderá dos veces cada 5 segundos.
3. Para codificar sensores a la repetidora, hasta 30, oprima el botón "OFF" durante dos segundos; el Led encenderá en forma rápida, oprima dos veces el botón de sabotaje del sensor a codificar, el Led de la repetidora dará 5 luces seguidas confirmando la codificación, tiene 15 seg. aproximadamente para programar sensores. Para salir de programación de sensores oprima "OFF" por 1 segundo.
4. Para apagar la repetidora oprima 10 veces el botón "OFF".
5. Para borrar sensores a la repetidora; presione "OFF" 5 veces, después presiones "OFF" durante 2 segundos, los sensores se borrarán.

PROBLEMA	RAZÓN	SOLUCIÓN
No puede codificar sensores	La entrada a programación no es la correcta	Presione el botón "OFF" por 2 segs y codifique los sensores.
La repetidora no transmite	Sensores no están codificados a la central de alarma	Codificar los sensores a la central de alarma
	Sensores no están codificados a la repetidora	Codificar sensores a la repetidora
	Hay muchos detectores en la repetidora	Puede codificar hasta 30 a la repetidora