



alarma  
**ULTRAMAX**  
Proximidad



MAYORES INFORMES  
[comercial@alarmasultra.com](mailto:comercial@alarmasultra.com) | [servicio@alarmasultra.com](mailto:servicio@alarmasultra.com)  
[www.alarmasultra.com](http://www.alarmasultra.com)



Manual Instalador  
CDI-MAN-001

## Señor Instalador »

Le agradecemos la confianza al escoger los productos de ULTRA S.A. Ultra S.A es una organización Colombiana especializada desde 1984 en el diseño y fabricación de sistemas electrónicos de seguridad y accesorios para la industria automotriz. La funcionalidad, los requerimientos particulares del cliente y los aspectos medioambientales son la base para el diseño y la posterior fabricación de nuestros productos.

Nuestro principal objetivo como organización es la satisfacción del cliente, por esto utilizamos tecnología de punta, una amplia red de servicio a nivel post-venta que nos permite cumplir con nuestro objetivo.

El presente manual de instrucciones brinda toda la información necesaria para operar este sistema; por esto es necesario que usted lo lea cuidadosamente y solicite a su instalador que le guíe y le informe sobre el funcionamiento y todos los beneficios que usted recibe al adquirir este producto.

# INDICE

	<i>Pág.</i>
<b>1.</b> Componentes del sistema de seguridad.	05
<b>2.</b> Programaciones.	05
<b>3.</b> Desactivación/activación de la función valet.	06
<b>4.</b> Programación de funciones.	06
<b>5.</b> Programación de controles remoto.	07
<b>6.</b> Desactivación manual o de emergencia.	07
<b>7.</b> Programación del sensor de impacto.	07
<b>8.</b> Diagrama de instalación.	09
	09
	10
	11
	12

## 1 COMPONENTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD »



- Módulo principal con amés.
- Amés de instalación.
- Sirena 12 V.
- Sensor de proximidad\*
- 2 controles remoto.
- Manual de usuario.
- Manual de instalador.

*\*Equipo opcional (No está incluido en el producto)*

## 2 PROGRAMACIONES »

- a. Gire la llave de encendido a ON.
- b. Presione el pulsador hasta que seleccione la función a programar de acuerdo a los pitos.
  - **1 aviso de sirena:** Salir de secuencia de inmovilizador.
  - **2 avisos de sirena:** Activación/desactivación de la función valet.
    - Oprima nuevamente para entrar y salir de valet.
  - **3 avisos de sirena:** Programación de funciones.
  - **4 avisos de sirena:** Programación de controles remoto
- c. Suelte el pulsador en la función que necesita.
- d. Para guardar la programación gire la llave de encendido a OFF.

## 3 DESACTIVACIÓN / ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN VALET »

- Estando la alarma desactivada,
- Gire la llave de encendido a ON.
- Presione el pulsador hasta que la sirena suene 2 veces.
- Suelte el pulsador
- Presionar nuevamente el pulsador hasta que la sirena avise con 2 pitos largos que ingreso a valet o con 1 pito largo que salió de valet.
- Para salir de programación lleve la llave de encendido a OFF.
- La sirena suena 6 veces.

## 4 PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES »

- Estando la alarma desactivada,
- Gire la llave de encendido a ON.
- Antes de 5 segundos, Presione el pulsador hasta que la sirena avise 3 veces.
- Suelte el Pulsador.
- Oprima el botón 1 del control remoto hasta que la sirena avise 6 veces.
- Presione el pulsador una vez, Se encuentra en la primera función, la sirena suena 1 vez.
- Para seleccionar la opción utilice los botones del control remoto.
- Para seguir a la siguiente función presione el pulsador una vez, la sirena avisa 2 veces, se encuentra en la segunda función.
- Para salir de programación lleve la llave de encendido a OFF o espere 20 segundos.
- La sirena avisa 6 veces.

• **Tabla de programaciones**

No.	FUNCIÓN	BOTÓN 1	BOTÓN 2	BOTÓN 3	BOTÓN 4
1	Autoactivado	No	15 seg	30 seg	45 seg
2	Rearmado	No	15 seg	30 seg	45 seg
3	Sonidos de confirmación	Si	No		
4	Luces	Siempre	Solo de confirmación		
5	Tiempo espera de señal de estárter	1 Seg	2 seg	3 seg	4 seg
6	Inmovilizador	No	Si		
7	Tiempo de señal de estárter	0.7 Seg	1.0 seg	1.3 seg	1.6 seg
8	Programación de fabrica	No	Si		

## 5 PROGRAMACIÓN DE CONTROLES REMOTO »

- Estando la alarma desactivada,
- Gire la llave de encendido a ON.
- Antes de 5 segundos, presione el pulsador hasta que la sirena avise 4 veces.
- Suelte el pulsador.
- Presionar el botón 3 del primer control remoto, la sirena sonara 1 vez.
- Presionar el botón 3 del segundo control remoto, la sirena dará 2 veces.
- El sensor de proximidad también debe programarse a la alarma.
- Para salir de programación lleve la llave de encendido a OFF o espere 20 segundos.
- La sirena avisa 6 veces.

## 6 DESACTIVACIÓN MANUAL O DE EMERGENCIA »

Esta función se utiliza en caso de daño o pérdida del control remoto. Realice la siguiente secuencia:


- Gire la llave de encendido a ON.
- Presione el pulsador hasta que la sirena deja de sonar y las luces dejan de flashear.

## 7 PROGRAMACIÓN DEL SENSOR DE IMPACTO »

- Estando la alarma desactivada,
- Girar la llave de encendido a ON.
- Si tiene programada la función de inmovilizador salga primero de inmovilizador.
- Oprima el botón 4 por 3 segundos
- La sirena avisara 1 vez
- Cada vez que oprima el botón 4, la sirena dará unos pitos que indicaran lo siguiente:
  - 1 pito: más sensibilidad
  - 2 pitos:
  - 3 pitos:
  - 4 pitos:
  - 5 pitos: menos sensibilidad
- En cada paso puede golpear la moto para saber la sensibilidad que tiene.
- Para salir de programación, cierre ACC o espere 20 segundos

09

## 8 DIAGRAMA DE INSTALACIÓN »

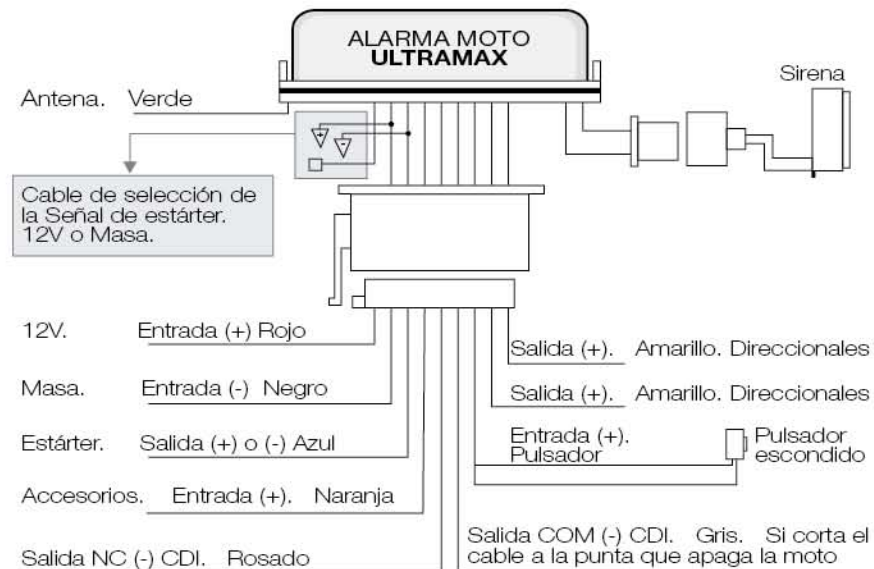

10