


Manual de Instrucciones



Centro de Entretenimiento Multimedia de 1 DIN con BT

» UTR - 300BT «

MANUAL DE OPERACIONES

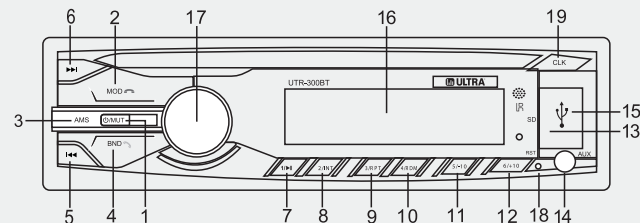

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

1. Encender/Apagar
2. Modo (radio/USB/SD/Aux-in/BT) y colgar la llamada
3. Sintonización automática de búsqueda (APS)/Cambiar video/foto/música
4. Función Banda (FM1-FM2-FM-3) y Contestar llamada
- 5./6. Siguiete canción/Navegar adelante/atrasar la canción/búsqueda de radio
7. Reproducir/Pausa; Estaciones predetermindas 1-6
8. Función Intro
9. Función Repetir
10. Función Aleatorio
11. Función -10
12. Función +10
13. Entrada SD
14. Entrada de AUX-In
15. Entrada de USB
16. Monitor LCD
17. Volumen/control de selección
18. RST: Reiniciar
19. Función Reloj (CLK)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lee este manual de instrucciones y conoce tu nuevo estéreo antes que lo uses por la primera vez. Conserva este manual para usos en el futuro.

ESPECIFICACIONES

Esta unidad cuenta con estéreo FM con entradas de USB&SD y:

- Control de sintonización con 18 espacios de Memoria
- Lee archivos MP3/WMA
- Entrada de Aux
- Entrada de USB y SD
- Salida de Preamplificador
- Memoria de Ultima Canción (Radio y SD y USB)

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Encender y Apagar

Oprima el botón de encendido del estéreo. Oprima el botón por 3 segundos para apagarlo.

2. Modo-Selección de Funciones

Oprima este botón varias veces y el monitor LCD demostrará esta secuencia. Radio-USB-SD-AUX-BT En modo de bluetooth, oprima el botón para colgar la llamada.

3. Búsqueda automática (APS)

En modo de Radio, oprima el botón para que salga el navegador y oprima por varios segundos para guardar automáticamente la estación de radio, En modo de reproducción, la función es para cambiar de video, foto, o música. Mantenlo oprimido para quitar el modo de video.

4. Función Banda

En modo de Radio, cada banda es activado por ciclo si oprimas la clave FM1- FM2-FM3.

En modo Bluetooth, oprima el botón para contestar la llamada.

5./6. <<</>>> Botón

Siguiente canción en modo MP3 (USB/SD)/búsqueda en radio.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

7. 1./ >>>

Modo de Radio: Oprime para la estación en memoria 1 - 6.

Modo de Música: Reproducir o Pausa

8. 2./Intro

Cuando oprima este botón, la indicación de "INT" se mostrará en el monitor y los primeros segundos de cada canción que está en reproducción. Oprima el botón nuevamente para detener el intro y escuchar la canción .

9. 3./Repetir

Cuando oprima este botón, la indicación de "RPT" se mostrará en el monitor y esa canción en reproducción se va a repetir hasta que el modo de repetir se cancele oprimiendo el botón otra vez.

10. 4./Botón RMD (aleatorio)

Cuando oprima este botón, la indicación de "RMD" se mostrará y las canciones se reproducirán aleatorio en vez de una secuencia. Para cancelar RDM, oprima el botón nuevamente.

11. 5/ Botón -10

En reproducción, oprima el botón para -10 u oprímalo por unos segundos para elegir una carpeta.

12. 6/ Botón +10

En reproducción, oprima el botón para +10 u oprímalo por unos segundos para elegir una carpeta.

13. Entrada de SD Card

Inserte SD/MMC. Seleccione el modo SD y la música empezará automáticamente.

*Soporta archivos MP3,WMA,H.264,MPEG1,MPEG2,MPEG4

14. Entrada AUX

Inserte su dispositivo externo en cualquier modo para comenzar la reproducción.

15. Entrada USB

Use el cable USB (Cable no incluido) si es necesario para conectar su dispositivo MP3.

16.Monitor LCD

El monitor muestra la recepción actual y función.

17.Volumen/Control de Selección.

Gire la perilla del volumen para controlarlo y para seleccionar otra función.

Oprima el botón de selección para elegir la función que esta en el monitor.

*Volumen (gire la perilla) - selección (oprime la perilla)---bass---treble balance---

18. Botón de reinicio

Oprima para restaurar la unidad a configuración de fábrica

19.Botón Reloj (CLK)

Oprima para cambiar la configuración del reloj.

ESPECIFICACIONES

Sintonizador FM


Rango de Frecuencia	87.5~107.9MHz
Sensibilidad	12dB V
I.F. Frecuencia	10.7MHz
Respuesta de Frecuencia	40Hz-15kHz (+3dB)
Separación de Estéreo	>28dB
S/N	>50dB

General

Alimentación de Potencia	12V DC, Negativo Tierra
Consumo de corriente máxima	5A
Potencia Máxima	4x15W

Nota: Especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin aviso previo debido al progreso del producto.

DESCRIPCIÓN DE CONTROL

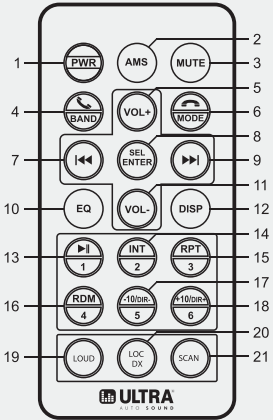

1. Iniciar/Apagar
2. AMS
3. Mudo
4. Banda(Cambio a FM1-FM2-FM3) y contestar la llamada
5. Volumen+
6. Modo(Cambio a radio/USB/SD/Aux/BT) y colgar la llamada
7. Anterior
8. Seleccionar/aceptar
9. Siguiente
10. Control del EQ
11. Vol- 1
12. Mostrar el reloj
13. No.1 (Auto memoria) y play/pausa
14. No.2 y intro (INT)
15. No.3 y repetir (RPT)
16. No.4 y aleatorio (RDM)
17. No.5 y -10 (wma/mp3) y omitir la canción
18. No.6 y +10 (wma/mp3) y omitir canción.
19. Volumen Alto Encender/Apagar
20. Cambio a LOC/DX
21. Búsqueda de radio

CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH

1. Encienda el Bluetooth en el dispositivo.
2. Oprima modo en la unidad para seleccionar BT.
3. Busque el dispositivo que quiere conectar.
4. Seleccione el nombre "Ultra - BT".
5. Se escuchará un sonido y aparecerá en el monitor que se estableció la conexión.
6. La unidad puede usar manos libres para las llamadas.
7. Revise los botones en el panel para contestar y rechazar las llamadas.

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN APP CONTROL REMOTO

El radio UTR-300BT permite manipular sus funciones mediante una aplicación, la cual puede ser descargada desde PLAY STORE, esta aplicación funciona como un control remoto, desde el celular ANDROID. Para configurar la aplicación seguir los pasos descritos a continuación:

1. Descargar la aplicación llamada “ULTRA” al equipo ANDROID desde el PLAY STORE.
2. Con el botón “Modo” del radio, seleccionar la función o modo bluetooth, si aún no tiene ningún equipo móvil conectado.
3. Encender la funcionalidad bluetooth en el equipo y ejecutar la aplicación.
4. Utilizar la opción “escanear” en la aplicación para buscar el radio.
5. Seleccionar en la aplicación “ULTRA-BT” para generar la conexión.

Una vez realizada la conexión del radio con la aplicación se podrá manipular el radio y sus funciones desde el celular como si se tratara del control remoto.

INSTALACIÓN

Retire el estéreo del empaque. Guarde el empaque para uso en el futuro y hacer válida la garantía.

Precauciones


- Elija un lugar para instalar el estéreo donde no dificulte con las condiciones de manejo del conductor.
- Evite instalar el estéreo donde este expuesto a alta temperaturas como del sol o calentador, o donde estaría expuesto a polvo, tierra o vibraciones excesivas.
- Use el material que viene con el producto para que tenga una instalación segura.

Montando con ángulo

- Ajuste el Angulo como desea.


Ejemplo de Monto

Instalación



Nota: guarde la llave en un lugar seguro para usos en el futuro y poder quitar el estéreo del vehículo.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

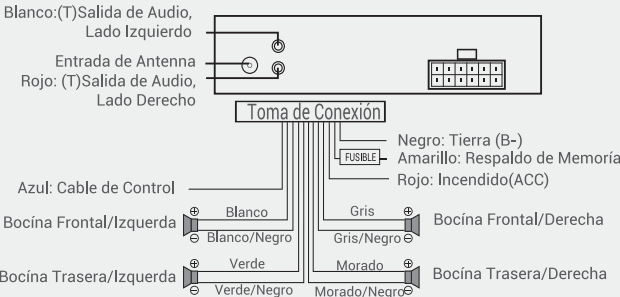

MANTENIMIENTO

Reemplazo de Fusibles

Si el fusible se quema, checa la conexión y reemplaza el fusible. Si el fusible se quema otra vez después de reemplazarlo, puede tener un daño interno. En este caso, consulta con un instalador profesional o con el distribuidor.

servicio@alarmasultra.com
www.alarmasultra.com