


Diagrama de instalación para MOTOS con apagado por corte de corriente (Tipo 2)

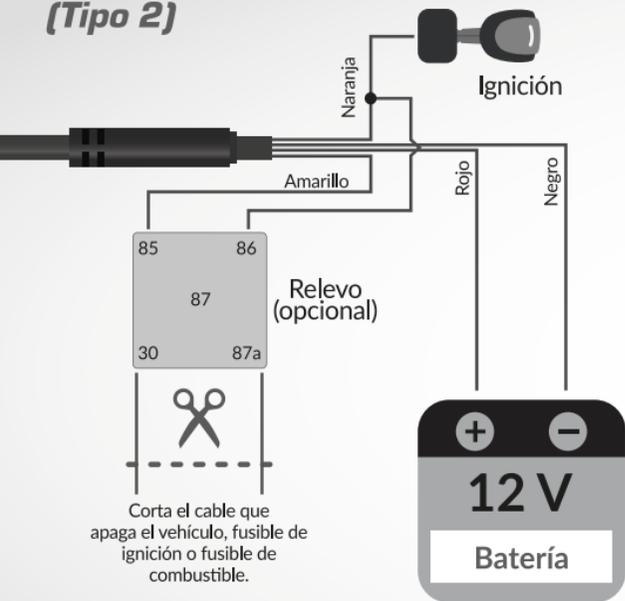


MOSAT

SEÑOR USUARIO

A través del siguiente código QR puede descargar la APP MOSAT.



Una vez tenga instalada la APP MOSAT proceda a registrar su dispositivo. Para obtener detalles del manejo de la aplicación consulte la sección de ayuda (ver imagen).

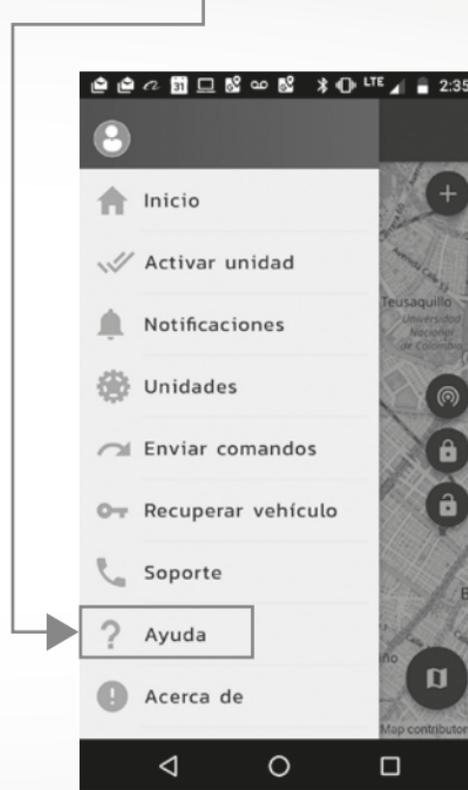

MOSAT

MANUAL DE INSTALACIÓN

SEÑOR INSTALADOR

Le agradecemos la confianza mostrada al decidirse por nuestros productos ULTRA.

ULTRA es una organización colombiana que desde 1984, se ha especializado, en el diseño y fabricación de sistemas electrónicos de seguridad y accesorios para la industria automotriz; el presente manual de instrucciones brinda toda la información necesaria para instalar y operar este sistema; por esto es necesario que sea leído cuidadosamente.

CONDICIONES LEGALES

La garantía del fabricante se limita exclusivamente al producto. ULTRA no se hace responsable por las conexiones defectuosas efectuadas por los distribuidores y los daños que se ocasionen al vehículo por la mala instalación del producto.


ULTRA no se hace responsable de los errores u omisiones que puedan existir si no son acatadas correctamente las instrucciones de este manual.

ULTRA se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las especificaciones de este producto sin que esté obligado sustituir los productos vendidos por los actuales. Colabore con nosotros para mantener limpio el medio ambiente. Algunas partes del producto una vez culminado su ciclo de vida son recuperables (cajas de empaque, cables, terminales y carcasas plásticas); los demás elementos como componentes electrónicos, circuitos impresos pueden causar daños al medio ambiente. Investigue los métodos de disposición final y la legislación ambiental que aplica para este tipo de elementos en su localidad o retórnalos a nuestra organización para darles el tratamiento final adecuado.


Con el tradicional
respaldo **ULTRA**,
1 Año de Garantía.



**Diagrama de instalación para
VEHÍCULOS con corte
de corriente**

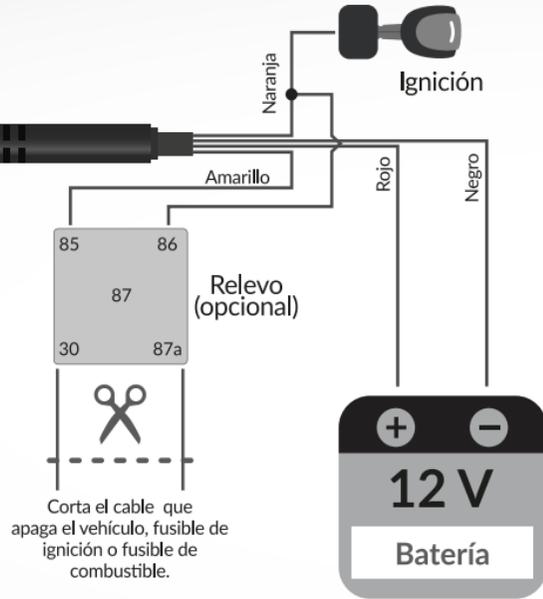

**Diagrama de instalación para
MOTOS con apagado
por CDI**

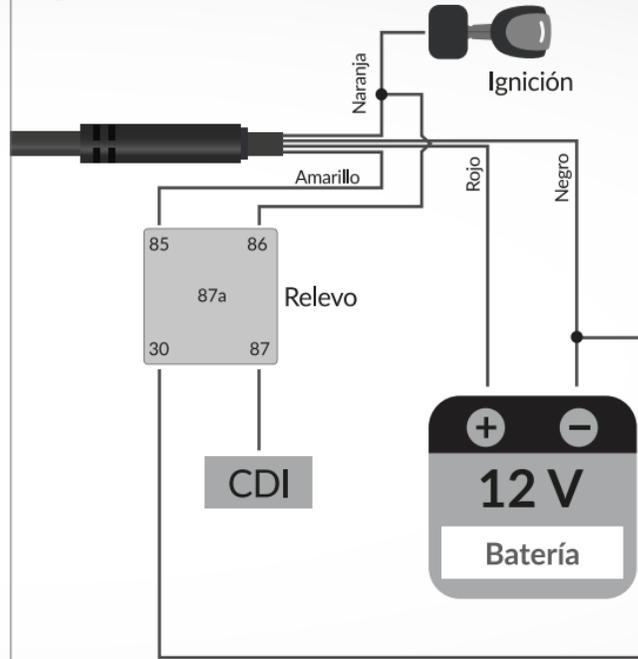

**Diagrama de instalación para
MOTOS con apagado por corte
de corriente
(Tipo 1)**

