

# Manual de Instrucciones




Centro de Entretenimiento Multimedia de 1 DIN con pantalla de 4"

» **UTR - MP60BT** «

## 1 CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad de almacenar 18 emisoras en la memoria.
- Soporte de formato de video H.264/MPEG1/MPEG2/MPEG4.
- Soporte de formato de audio MP3/WMA.
- Salida preamplificada.
- Entrada auxiliar frontal.
- Entrada USB - Micro SD.
- Memoria de última emisora / última canción.
- Manos libres mediante bluetooth.
- Voltaje de operación 12VDC.

## 2 OPERACIÓN DEL PRODUCTO:

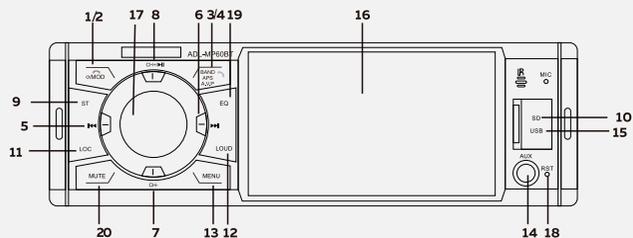

### 1. ENCENDIDO/APAGADO:

Presione durante 1 segundo para encender.1. Oprima el botón "modo" y seleccione bluetooth.

2. Busque y seleccione en el dispositivo "Car-BT".

3. El radio sonará y en la pantalla se mostrará que se estableció la conexión.

Presione durante 3 segundos para apagar.

### 2. MODO:

Cambia entre los modos disponibles (Radio / USB / SD / entrada auxiliar / bluetooth). Cuelga la llamada actual.

### 3. APS:

Realiza búsqueda automática de emisoras.

Mantenga presionado para guardar la emisora actual.

Presione repetidamente para cambiar al siguiente vídeo, imagen, canción. Mantenga presionado para anular la salida de vídeo.

### 4. BANDA:

Selecciona las diferentes emisoras guardadas en la memoria FM1 / FM2 / FM3.

Contesta la llamada entrante

### 5. ATRÁS:

Regresa a la pista anterior.

Efectúa búsqueda manual de emisora hacia atrás.

### 6. ADELANTE:

Cambia a la pista siguiente.

Efectúa búsqueda manual de emisora hacia adelante.

### 7. CH -:

Sintoniza la emisora anterior (previamente guardada). Repetir pista.

### 8. CH +:

Sintoniza la emisora siguiente (previamente guardada). Pausar / continuar canción.

### 9. ST:

Seleccionar sonido estéreo / sonido mono

### 10. RANURA PARA MICRO SD.

### 11. LOC: LOC / DX

Cambia la recepción local o recepción remota de emisoras.

Nota: este botón es solo para la recepción de FM. En el modo de AM, LOC no se utiliza.

### 12. LOUD:

Amplifica la intensidad del bajo

### 13. MENÚ:

Ingresa al menú del radio.

Regresa a la interfaz principal.

### 14. AUX:

Entrada auxiliar.

### 15. RANURA PARA USB.

### 16. DISPLAY LCD.

17. **VOL:**  
Control de volumen.  
Selección de opciones.
18. **RST:**  
Reinicia el sistema .
19. **EQ:**  
Selecciona el ecualizador (Rock / Pop / Clásico).
20. **MUTE.**

### 3 DESCRIPCIÓN DEL CONTROL




Nota: El teclado numérico puede ser utilizado para acceder directamente a una canción o sintonizar una emisora de forma manual.

	Encender / Apagar.
AMS	Modo de búsqueda de emisoras.
VOL +	Subir volumen / menú arriba.
MUT	Botón mute.
MOD	Seleccionar modo de reproducción (USB / Radio / Bluetooth / SD)
	Sintonizar emisora anterior / reproducir canción anterior.
SEL	Seleccionar.
LOUD	Activar amplificación del bajo.
DISP	-
VOL -	Bajar volumen / menú abajo.
EQ	Cambiar modo de ecualizador.
	Pausar / continuar canción.
INT	-
RPT	Repetir canción.
RDT	Reproducir en modo aleatorio.
- 10	Retroceder 10 canciones hacia atrás.
+ 10	Avanzar 10 canciones hacia adelante.
MO/ST	Seleccionar sonido (Mono / Estéreo)
ENT	-
BAND	Seleccionar las diferentes bandas del radio (FM1 / FM2 / FM3)
LOC	Modo local de recepción de emisoras.
	Contestar una llamada.
	Colgar una llamada.

### 4 CONECTAR MÓVIL MEDIANTE BLUETOOTH

1. Oprima el botón "modo" y seleccione bluetooth.
2. Busque y seleccione en el dispositivo "Car-BT".
3. El radio sonará y en la pantalla se mostrará que se estableció la conexión.

### 5 DIAGRAMA DE CONEXIÓN

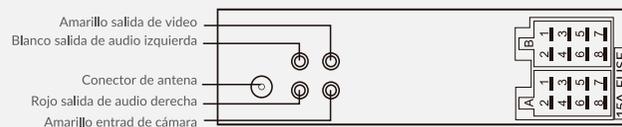

CONECTOR A	CONECTOR B
A1: Freno de mano	B1: Parlante trasero derecho +
A2: Control del reversa	B2: Parlante trasero derecho -
A3: Reservado	B3: Parlante delantero derecho +
A4: Reservado	B4: Parlante delantero derecho -
A5: Control de antena	B5: Parlante delantero izquierdo +
A6: Reservado	B6: Parlante delantero izquierdo -
A7: ACC	B7: Parlante trasero izquierdo +
A8: GND	B8: Parlante trasero izquierdo -



servicio@alarmasultra.com  
www.alarmasultra.com