

## MANUAL ALARMA TRF BT (Aplicación)



Para hacer uso de la aplicación inicialmente deberá descargarla mediante los siguientes enlaces:



Para iOS haga click aquí  
<https://apps.apple.com/us/app/ultra-trf/id6748720536>



Para Android haga click aquí  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyll.ultra>







Para Huawei haga click aquí  
<https://appgallery.huawei.com/app/C114773379>

## 1. Descargue la aplicación

Nota: Para descargar la aplicación haga click en el enlace que encontrará en la página anterior

## 2. Acepte los permisos que solicita la aplicación

Es importante que acepte los permisos que solicita la aplicación para una correcta vinculación y operación del sistema.

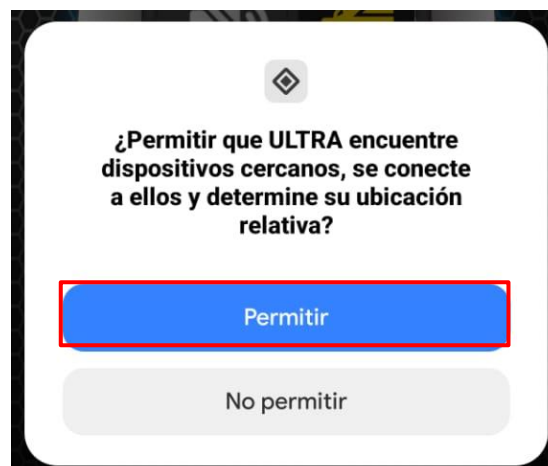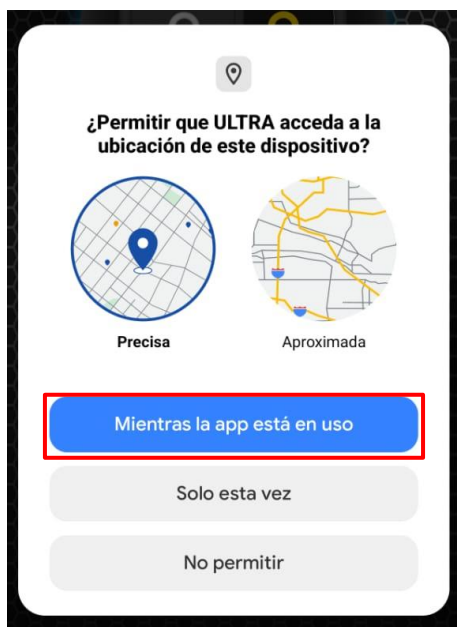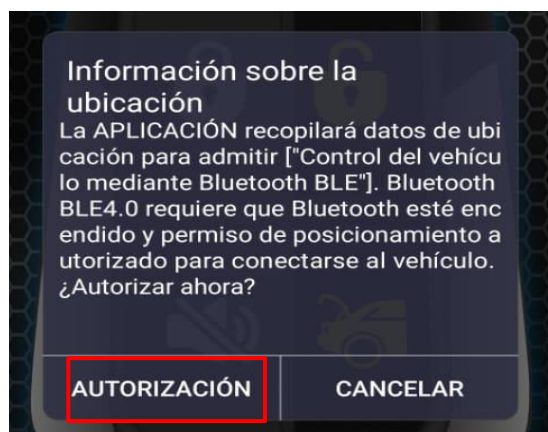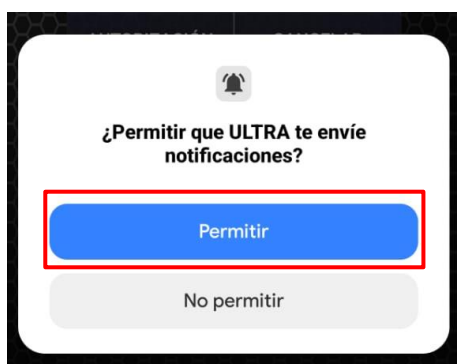


**Nota Importante:** Es necesario que acepte los permisos que solicita la aplicación, de lo contrario podría funcionar el sistema de manera errónea o directamente no funcionar.

### 3. Realice el proceso de emparejamiento:

- Abra el switch del vehículo hasta ver las luces del tablero (ACC ON).
- Presione el pulsador manual hasta que escuche dos tonos de la sirena (Bip, Bip).
- Libere el pulsador manual.
- Presione el pedal del freno 3 veces.
- Espere unos segundos, la alarma confirmará con un tono que ingreso a emparejamiento con la aplicación

**Nota importante:** Es necesario que conecte el cable azul/blanco a la señal de freno para realizar la vinculación, si omite la conexión de dicha señal no podrá realizar el procedimiento.

### 4. Proceda con finalizar el emparejamiento en la aplicación

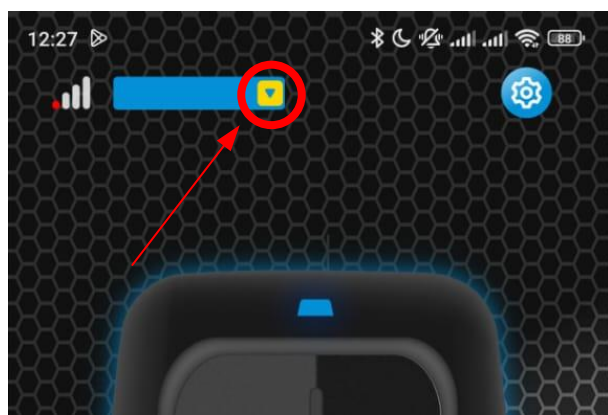

- Haga click para desplegar añadir vehículo



- Haga click en añadir vehículo



- Seleccione la alarma encontrada.

- Una vez seleccione la alarma, haga click en guardar, espere unos segundos y confirme la vinculación.
- Cierre el switch del vehículo.
- Ya estará vinculada la alarma.

- ¿Necesita ayuda con el procedimiento?

- Haga click aquí, donde encontrará un video guía con el procedimiento  
[https://drive.google.com/file/d/1AmR8Hi07bfh4rLdo481c7AupBV37vRAZ/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1AmR8Hi07bfh4rLdo481c7AupBV37vRAZ/view?usp=drive_link)

- **Notas importantes:**

- **Recuerde conectar el cable azul/blanco a la señal de pedal de freno.**

- **El sensor bluetooth deberá quedar puesto en el vidrio frontal del vehículo para acceder a la función táctil.**

Si desea continuar al manual de instalacion haga click en la imagen o aquí

