

MANUAL ALARMA TRF RENAULT (Aplicación)



Para hacer uso de la aplicación inicialmente deberá descargarla mediante los siguientes enlaces:



Para iOS haga click aquí

<https://apps.apple.com/co/app/alarma-trf/id6745734398>



Para Android haga click aquí

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyll.ultra>





Si quiere acceder al manual de la aplicación haga [click aquí](#)

1. Descargue la aplicación

Nota: Para descargar la aplicación haga click en el enlace que encontrará en la página anterior

2. Acepte los permisos que solicita la aplicación

Es importante que acepte los permisos que solicita la aplicación para una correcta vinculación y operación del sistema.

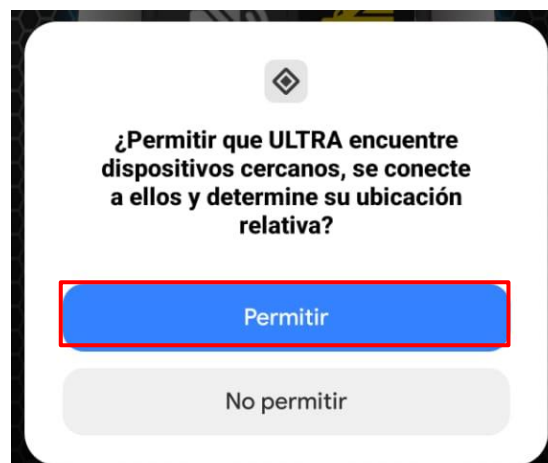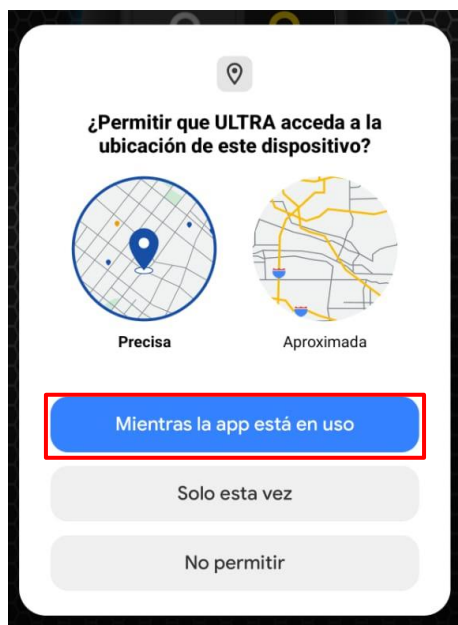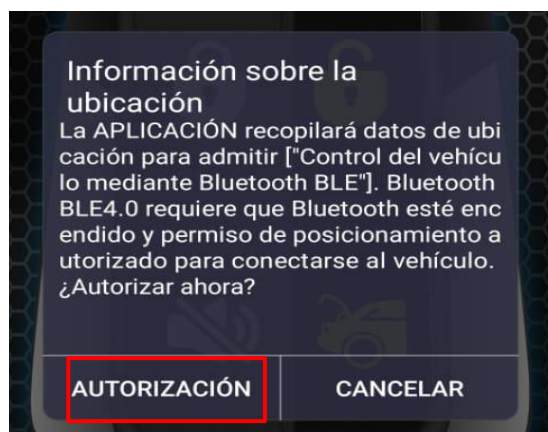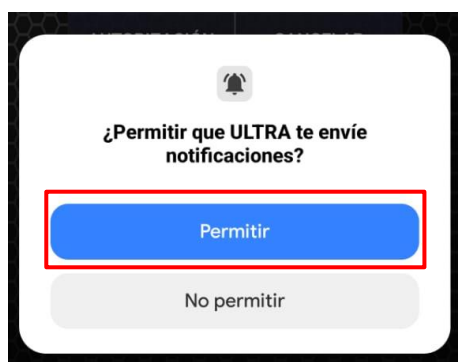


Nota Importante: Es necesario que acepte los permisos que solicita la aplicación, de lo contrario podría funcionar el sistema de manera errónea o directamente no funcionar.


3. Realice el proceso de emparejamiento:

- Abra el switch del vehículo hasta ver las luces del tablero (ACC ON).
- Presione el pulsador manual hasta que Ingrese a función valet (El led de la alarma queda encendido).
- Libere el pulsador manual.
- Presione el pedal del freno 3 veces.
- Espere unos segundos, la alarma confirmará con tres tonos que ingreso a emparejamiento con la aplicación

4. Proceda con finalizar el emparejamiento en la aplicación

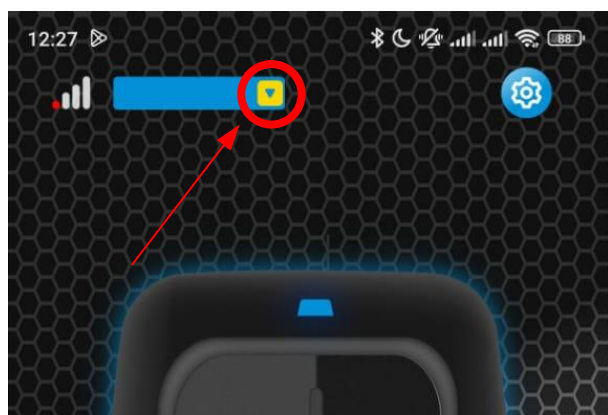

- Haga click para desplegar añadir vehiculo

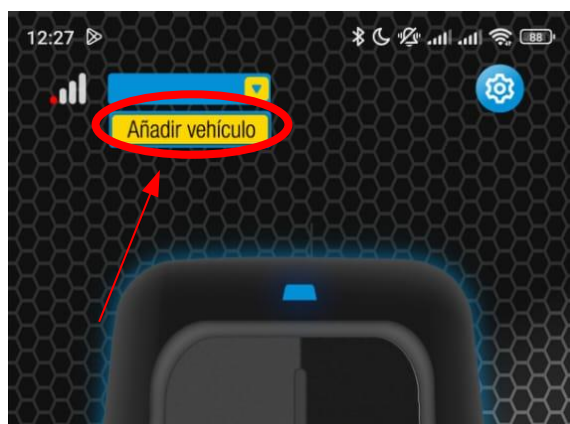


- Haga click en añadir vehiculo




- Seleccione la alarma encontrada.

- Una vez seleccione la alarma, haga click en guardar, espere unos segundos y confirme la vinculación.
- La alarma solicitará un codigo que es "123456".
- Ingrese la placa del vehículo.
- Cierre el switch del vehículo.
- Ya estará vinculada la alarma.


Ubique la UCH del vehículo, remueva los conectores. Conecte allí la alarma plug & play y en el otro extremo inserte los conectores que ha removido de la UCH.

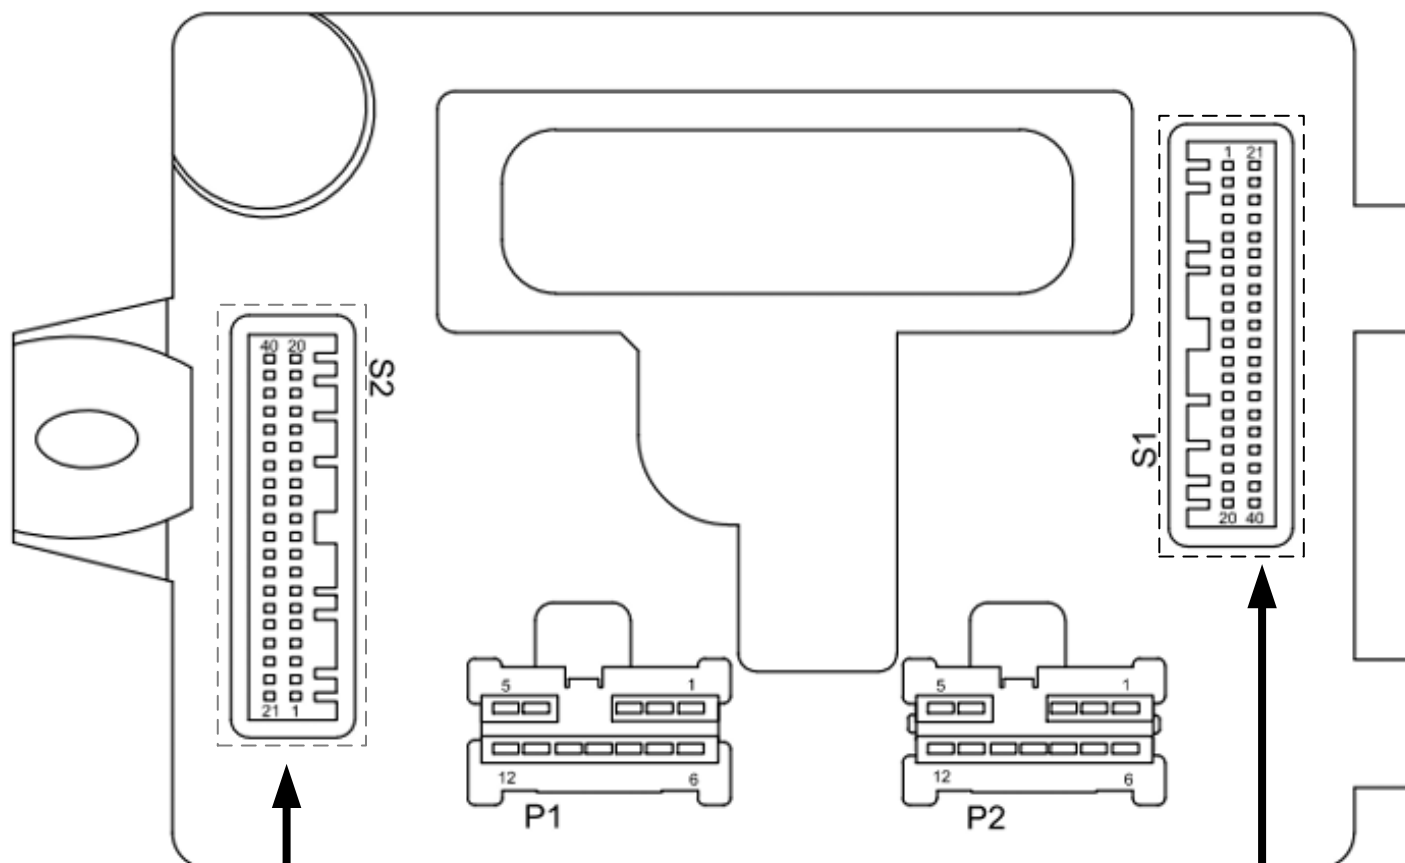


Ubique la UCH del vehículo, remueva los conectores. Conecte allí la alarma plug & play y en el otro extremo inserte los conectores que ha removido de la UCH.

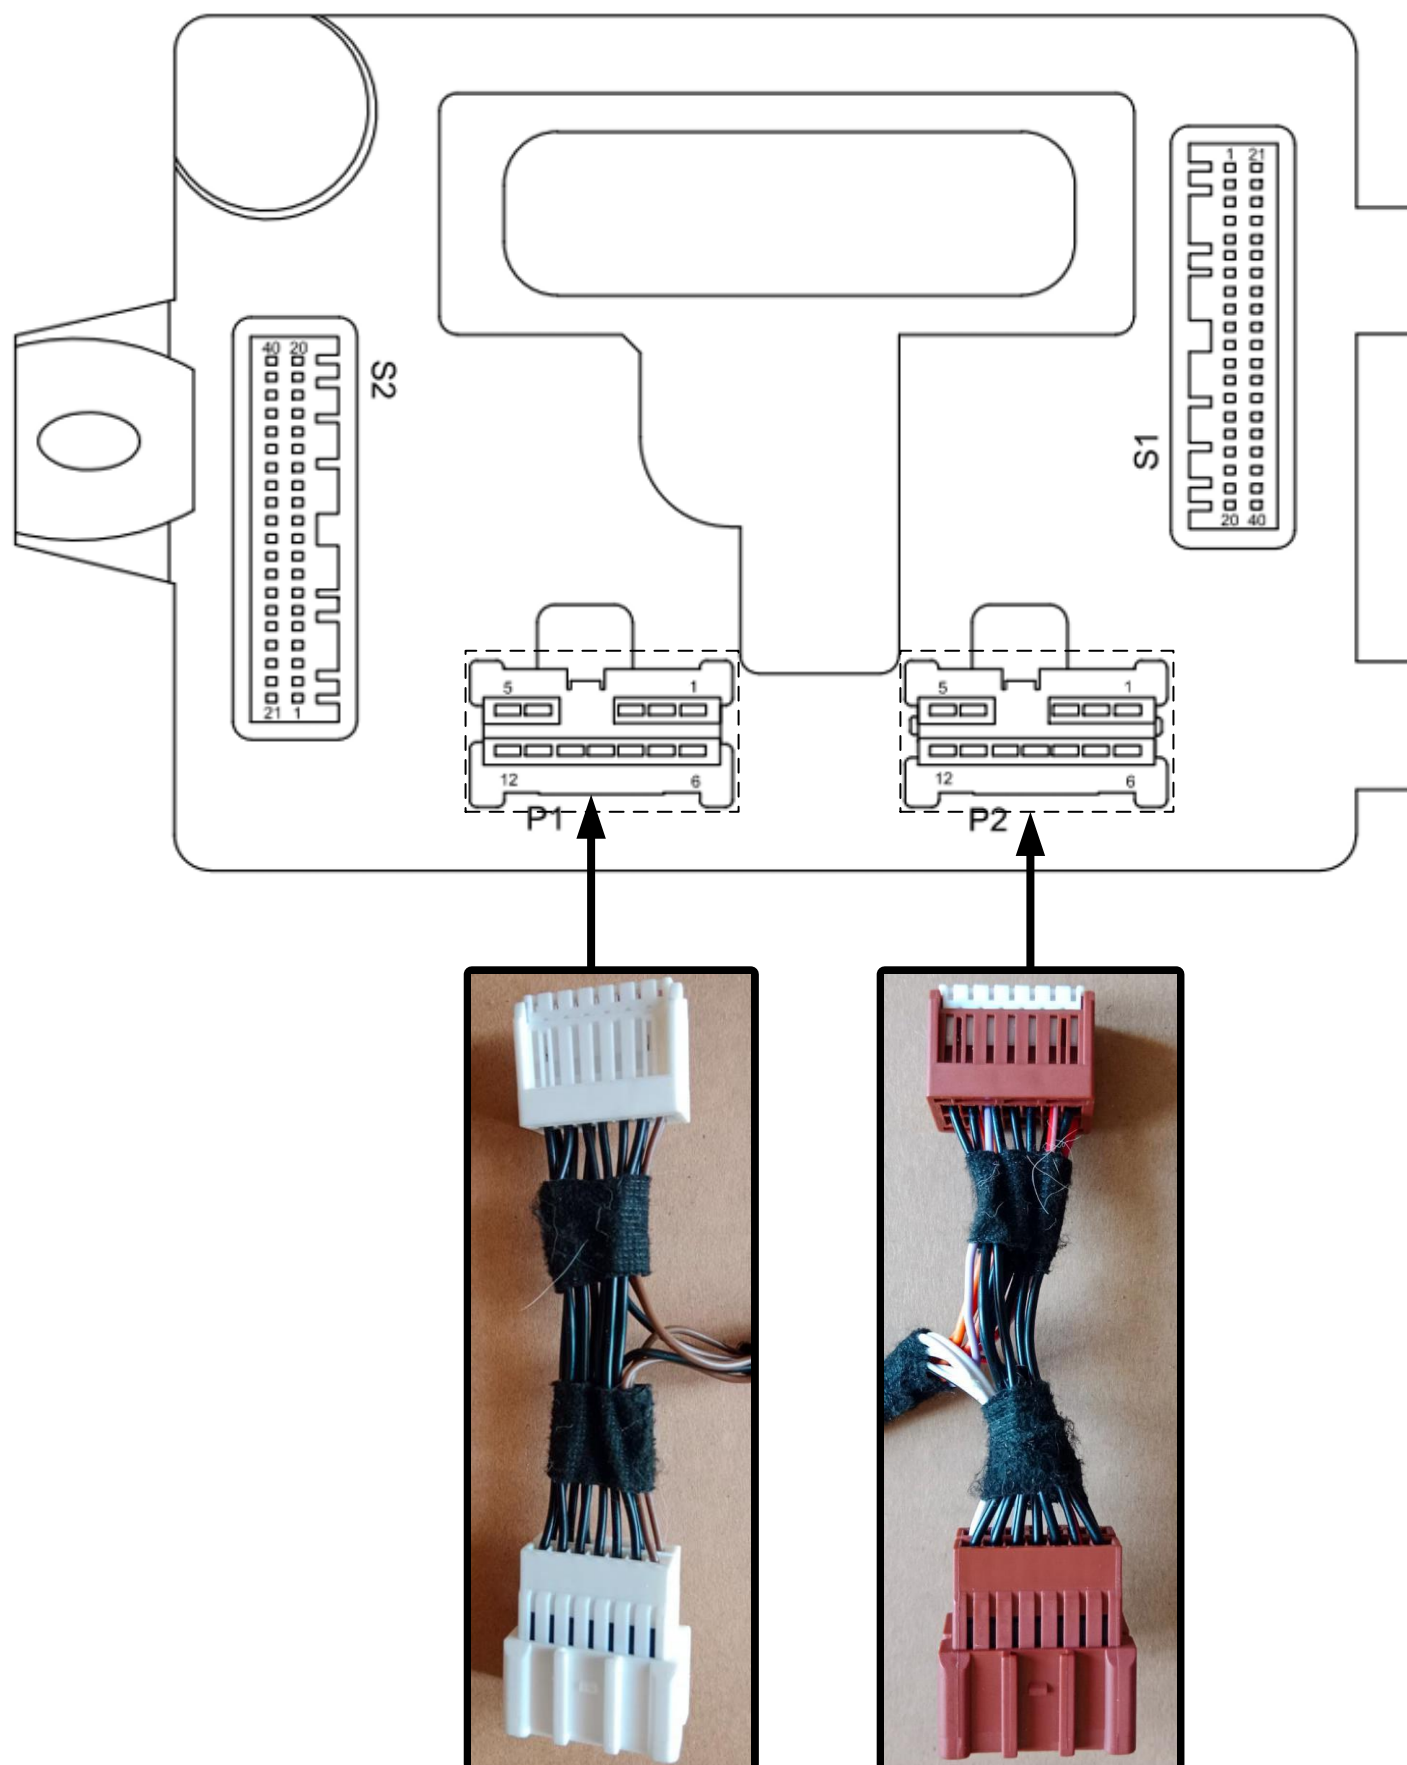


Recuerde que la conexión del claxon la deberá seguir haciendo mediante empalme, para ello debe usar el cable amarillo con negro, recuerde que debe seleccionar si el claxon es positivo o negativo.

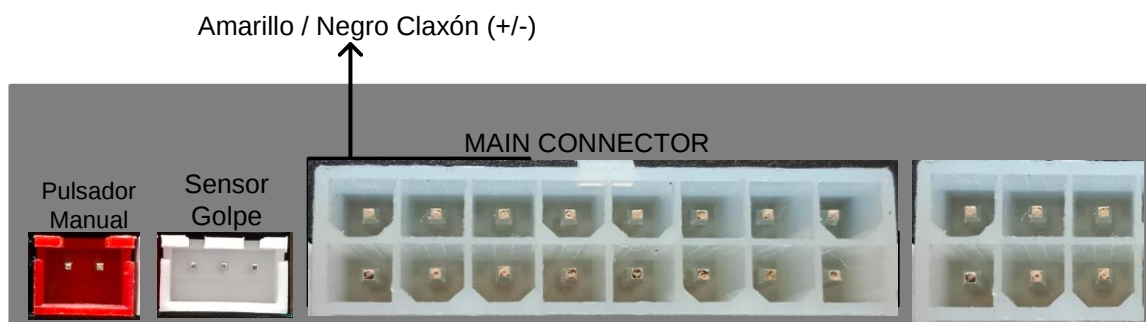

Si el claxón es positivo conecte de la siguiente forma

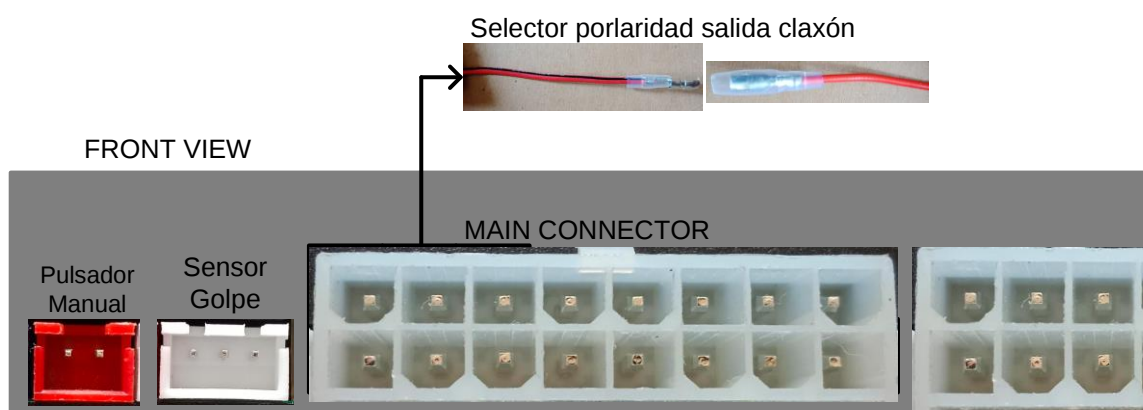


Si el claxón es negativo conecte de la siguiente forma

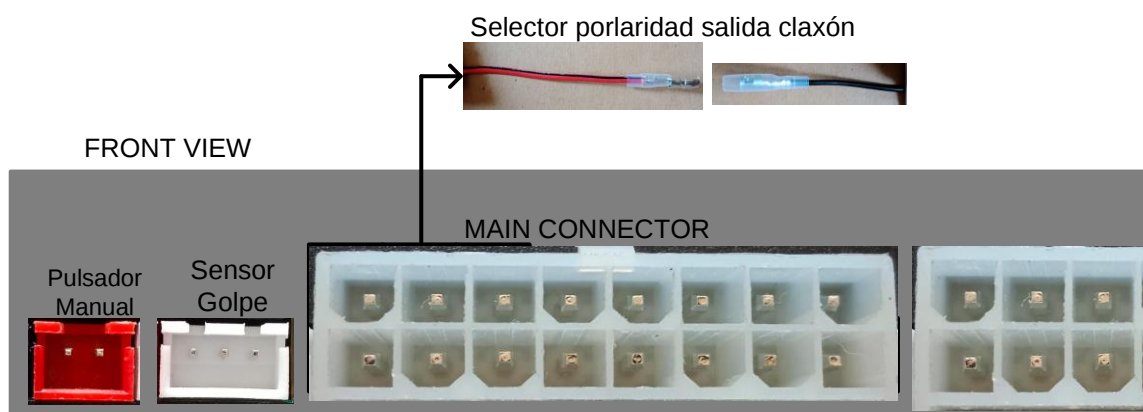

Nota: Si el cliente no desea hacer uso del claxon, puede utilizar una sirena convencional de manera **adicional**, en ese caso utilice el cable amarillo/negro para activar la sirena por **positivo**, conectando el selector de polaridad por positivo.

Algunos vehículos no cuentan con puntilla de capo, si el cliente desea hacer uso de ella se puede instalar y utilice el cable verde para su detección.

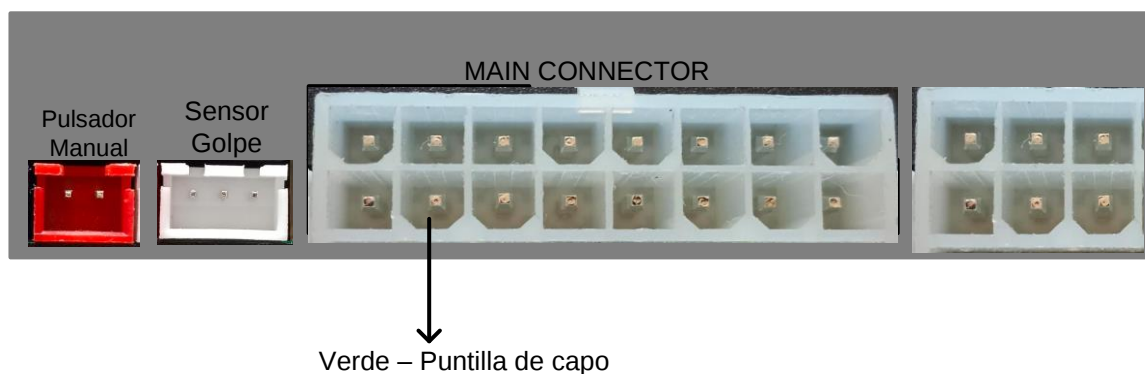

Si el cliente desea puede instalar un modulo de vidrios convencional y para activarlo utilice el cable café que es una salida **negativa**, para la activación del modulo.

